
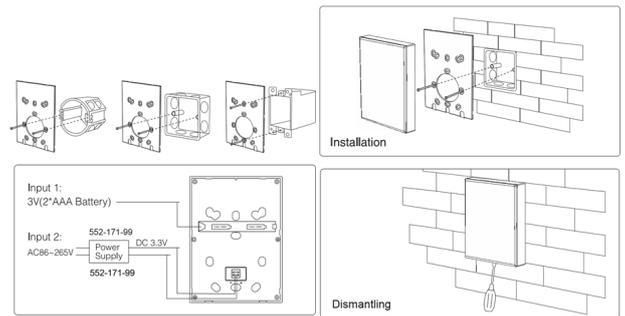


Platine tactile EL-PLATIN-1 (5en1)

Dimmer, Blanc dynamique, RGB, RGB+W, RGB+CCT blanc dynamique




Caractéristiques Appareillage télécommande

Référence	EL-PLATIN-1
Entrée voltage	3,3Vdc / 3Vdc (2X AAA)
Radiofréquence	2,4 GHz (2400-2483,5MHz)
Courant	Fixe 30µA
Classe de protection	IP20
Température ambiante	-20—+50°C
Boîtier	Plastique / PMMA
Dimension (L x l x H)/poids	146 x 106 x 20mm / 230g
Puissance de transmission	6dBm
Distance de fonctionnement	30m
Fonctions	Le contrôleur EL-PLATIN-1 permet de gérer, par radio fréquence 8 zones avec un nombre indéfini de contrôleur.
Complément	Alimentation 230Vac / 3,3Vdc pour la platine (non incluse)

- A partir d'un système éteint:
- Définir la zone de fonction
 - Dès l'allumage du système, appuyer sur le bouton ON « I » de la zone sélectionnée **3 fois de suite** dans un **déla de 3 sec.**
 - Le luminaire branché clignotera
 - Lorsque le clignotement sera fini, l'appareillage sera effectué
 - Pour le désappareillage, à partir d'un système éteint, brancher l'alimentation et appuyer 5 fois sur le bouton ON « I » dans un délai de 3 sec.

Remarque: afin d'assurer la bonne configuration du dispositif et l'apprentissage de la télécommande radio, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et tenir compte des consignes de sécurité.

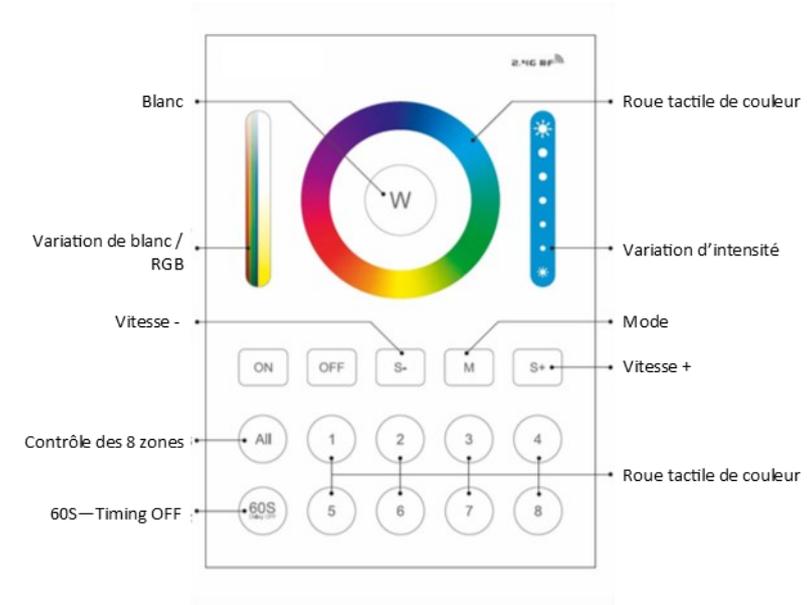

- Toucher le cercle de couleur pour changer de couleur
- Sur « Mode Blanc », changement de température de blanc
Sur « Mode Couleur » changement de saturation
- Variateur de blanc pour ajustement de luminosité
- Appuyer sur le bouton pour avoir LED blanc
- Allumage des luminaires. Un appui long sur « ON » pendant 10 sec. configure le son du bouton
- Extinction des luminaires. Un appui long sur « OFF » pendant 10 sec. éteint le son du bouton
- Appuyer sur le bouton pour ouvrir la fonction « Délai 60 sec. », la lampe brillera. Appuyer de nouveau dessus pour l'éteindre.
- Mode de programmations
- Ralentissement du mode programme
- Accélération du mode programme
- Appuyer sur « ALL » pour contrôler tous les luminaires
- Appuyer sur la zone de 1 à 8 pour contrôler les luminaires connectés à la zone